


# Controles del panel de mandos del sistema de audio

## MODELOS XJ, S-TYPE y X-TYPE

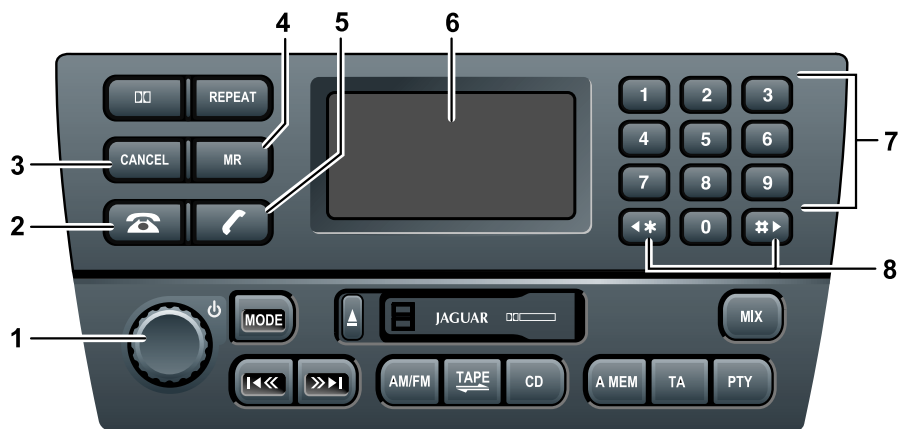


JOL3449

1. Interruptor de encendido/apagado y control de volumen.
2. Botón de función telefónica.
3. **CANCEL** (CANCELAR)/corregir números de teléfono.
4. Botón de llamada para números almacenados en la memoria telefónica.
5. Botón para activar/finalizar la llamada.
6. Pantalla.
7. Teclado del teléfono: botones del 0 al 9 (excepto cuando haya instalada una pantalla táctil, véase la página 39).
8. Teclas de búsqueda en la memoria.

# Controles del panel de mandos del sistema de audio

## SÓLO EL MODELO XK

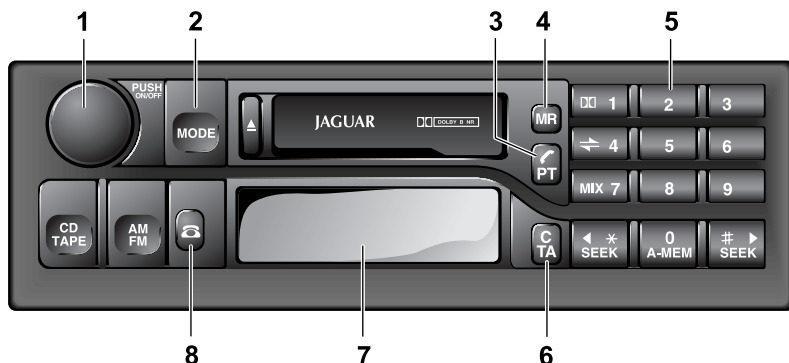

JOL3496

1. Interruptor de encendido/apagado y control de volumen.
2. **MODE** (MODO).
3. Botón para activar/finalizar la llamada.
4. Botón de llamada para números almacenados en la memoria telefónica.
5. Teclado del teléfono: botones del **0** al **9**.
6. Botón para borrar números.
7. Pantalla.
8. Botón de función telefónica.