

Guía rápida

INTRODUCCIÓN

El sistema de comunicación Bluetooth funciona entre dispositivos equipados con este sistema, en nuestro caso entre el sistema de pantalla táctil o el sistema de audio Jaguar y un teléfono móvil.

Existe un número limitado de teléfonos móviles (10 hasta el momento) que se han probado y funcionan perfectamente con el sistema de Jaguar. Si lo desea, puede solicitar más información en su concesionario Jaguar.

Para que un teléfono pueda funcionar con el sistema de Jaguar, dicho teléfono deberá "asociarse" con el sistema.

Elo implica establecer previamente una comunicación codificada exclusiva entre el teléfono y el sistema de Jaguar, de modo que, en un futuro, ambos dispositivos se reconozcan.

Al "asociar" un teléfono con el sistema de Jaguar, asegúrese de que el teléfono está encendido, la batería completamente cargada y que dispone del manual de instrucciones de dicho teléfono.

Ésta **Guía rápida** describe en primer lugar el sistema de pantalla táctil (esta página) y, a continuación, la pantalla del sistema de audio (página 12).

El sistema Bluetooth es idéntico tanto para la pantalla táctil como para la del sistema de audio; la única diferencia se encuentra en la forma en que la información se presenta al usuario.

SISTEMA DE PANTALLA TÁCTIL

Iconos y botones utilizados en las siguientes instrucciones de la pantalla táctil:



Botón de función telefónica: se utiliza para seleccionar manualmente el modo de telefonía. Está situado a la izquierda de la pantalla táctil.



Icono del botón para activar/terminar llamadas: está situado en la pantalla táctil.

Guía rápida

Al encender el contacto

Cuando se pone el contacto es posible que aparezcan las siguientes pantallas:




JOL3915

Esta pantalla puede aparecer durante unos segundos mientras el sistema realiza una autocomprobación.

No lleve a cabo ninguna acción. No obstante, si la pantalla permanece encendida durante más de 20 segundos, **quite el contacto** y espere por lo menos 6 minutos. Consulte **Por qué hay que quitar el contacto durante 6 minutos** (página 11, si desea una información más detallada).

Una vez concluida la breve fase de autocomprobación, deberá aparecer la pantalla siguiente:

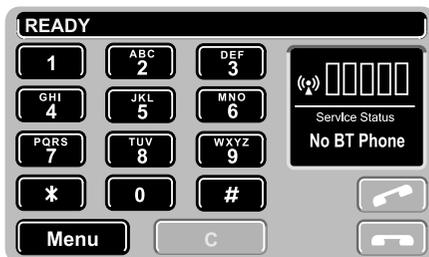

JOL3916

Esta pantalla se mostrará para indicar una de éstas dos situaciones posibles:

1. No hay ningún teléfono actualmente asociado con el sistema del vehículo, o no hay ningún teléfono disponible. Si fuera éste el caso, esta pantalla permanecerá visible mientras el sistema esté en modo de telefonía (es posible que el sistema muestre la pantalla **Discover Me** [Descúbrame] a la espera de que usted “asocie” su teléfono móvil Bluetooth).
2. Sólo aparecerá durante unos segundos si ya hay un teléfono asociado, pero se seguirá mostrando mientras el sistema se inicia y busca el dispositivo asociado. Si el último teléfono asociado está disponible y encendido con el modo Bluetooth activado, la pantalla pasará de mostrar **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth) a mostrar **Phone Connected** (Teléfono asociado).


Guía rápida

Cómo asociar su móvil

Las instrucciones siguientes describen cómo “asociar” por primera vez su teléfono móvil con el sistema de Jaguar.

En caso de que no haya ningún móvil asociado con el sistema del vehículo y se muestre en la pantalla el mensaje **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth), se podrá efectuar la “asociación” de la siguiente manera:

Seleccione el modo de telefonía (si no estaba ya seleccionado).

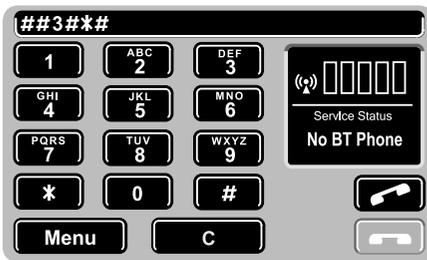

JOL3917

Utilice el teclado de la pantalla táctil e introduzca la secuencia de dígitos que se indica abajo. A continuación, pulse el icono verde para activar/finalizar llamadas.

#*3#*#

La pantalla pasará a mostrar lo siguiente:



JOL3919

Cuando se muestra la pantalla **Discover Me** (Descúbrame), el sistema del vehículo estará a la espera de que se establezca una comunicación con un teléfono equipado con tecnología Bluetooth.

Compruebe si su móvil está configurado con el sistema Bluetooth de Jaguar utilizando las funciones de menú del móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su modelo particular de móvil.

Cuando en la pantalla del móvil se encuentra un dispositivo **Jaguar**, el móvil le instará a que introduzca el código de acceso (1313) utilizando el teclado del móvil.

Una vez finalizada la operación anterior y el teléfono haya sido “asociado” y conectado correctamente al sistema del vehículo, aparecerá en la pantalla el mensaje **Phone Connected** (Teléfono asociado).



JOL3920

Nota: Es posible que la pantalla pase momentáneamente del mensaje **Discover Me** (Descúbrame) al de **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth) mientras el sistema establece la conexión Bluetooth, antes de que aparezca el mensaje **Phone Connected** (Teléfono asociado) en la pantalla.


Guía rápida

Cómo descargar los datos de la agenda de su móvil

Los datos de la agenda de su móvil pueden descargarse en el sistema del vehículo dependiendo de las características de su móvil.

Si desea más información, consulte la Guía de consulta rápida de su teléfono móvil (disponible en su concesionario Jaguar o reparador autorizado).

El proceso siguiente sólo funcionará para determinados móviles. El móvil deberá estar encendido y haberse asociado previamente con el sistema de Jaguar.

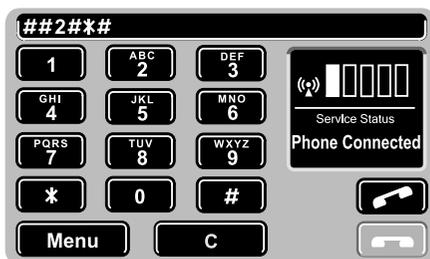

JOL3948

1. Pulse el botón del modo de telefonía del vehículo (en caso de que no esté ya en dicho modo).
2. Utilice el teclado de la pantalla táctil e introduzca la secuencia **##2*##**. A continuación, pulse el icono verde de activar/finalizar llamadas que aparece en la pantalla.
3. Para utilizar o acceder a la agenda de su móvil inmediatamente después de haber efectuado el proceso de asociación.

Quite el contacto durante 6 minutos para que el sistema Bluetooth pueda finalizar el proceso de descarga.

4. Encienda el contacto.

Ahora el proceso de descarga deberá haber finalizado correctamente.

Nota: En caso de que no desee quitar el contacto durante 6 minutos en ese momento, la agenda de números de teléfonos aparecerá una vez efectuado el ciclo normal de apagado del contacto siguiente durante el tiempo estipulado.

Guía rápida

Por qué hay que quitar el contacto durante 6 minutos

El módulo del teléfono con tecnología Bluetooth del vehículo permanece activo durante 6 minutos una vez que se quita el contacto.

Es importante esperar esos 6 minutos para que el módulo Bluetooth se reinicie completamente con éxito y se guarde la información correcta.


Una vez se ha asociado un móvil con el sistema del vehículo, no será necesario volver a repetir el proceso, a menos que se desconecte la batería del vehículo, que el sistema se desactive por razones de seguridad, o que usted decida asociar un móvil diferente con el sistema del vehículo. Sólo se puede asociar un móvil cada vez.

Cómo asociar un móvil diferente con el sistema

Si intenta “asociar” un móvil inmediatamente después de poner el contacto y el último móvil asociado NO está disponible, tendrá 2 minutos para introducir la secuencia de dígitos **##3##** y hacer que el sistema entre en modo **Discover Me** (Descúbrame).

Esto se debe a que, al poner el contacto, el sistema automáticamente busca el último móvil asociado y, si no lo encuentra, pasa a la pantalla **Handset in Use** (Móvil en uso).

Para asociar un móvil distinto, seleccione el modo de telefonía y utilice el teclado para introducir la secuencia de dígitos **##3##**.

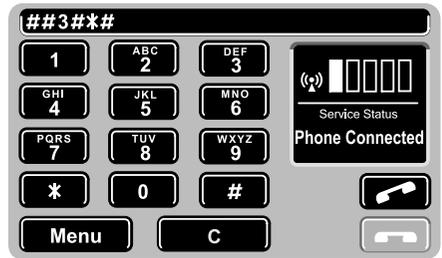

JOL3918

Pulse el icono verde para activar/finalizar llamadas a fin de iniciar de nuevo el proceso de asociación y sobrescribir el móvil previamente asociado.

A continuación, consulte la pantalla **Discover Me** (Descúbrame) de la página 9.

Guía rápida

Cuando en la pantalla aparece el mensaje **Registered (Registrado)**

Si la llave de contacto está en la posición de Accesorios o en la de encendido durante un breve espacio de tiempo, y seguidamente se quita el contacto y se vuelve a dar, es posible que el mensaje mostrado cambie a **Registered** (en vez de a **Discover Me, No BT Phone** o **Phone Connected**).

Esto no se debe a ningún fallo. Ocurre porque el sistema ha detectado un apagado incorrecto del módulo Bluetooth, es decir, no se le ha permitido finalizar su ciclo normal de apagado de 6 minutos.

No obstante, el estado de las cinco barras seguirá indicando el estado correcto (actual) del sistema. Aun así, todavía podrá asociar un móvil con el sistema del vehículo y utilizarlo normalmente.

Cuando el sistema cambia de un modo a otro (por ejemplo, del modo **Discover Me** al modo **Phone Connected**) el mensaje **Registered** desaparecerá.

SISTEMA DE AUDIO

Botones utilizados en las siguientes instrucciones del sistema de audio:



Botón de función telefónica: se utiliza para seleccionar manualmente el modo de telefonía. Está situado a la izquierda de la pantalla del panel de mandos del sistema de audio.




Botón para activar/finalizar llamadas. Está situado a la izquierda de la pantalla del panel de mandos del sistema de audio.

Guía rápida

Al encender el contacto

Cuando se pone el contacto es posible que aparezcan las siguientes pantallas:

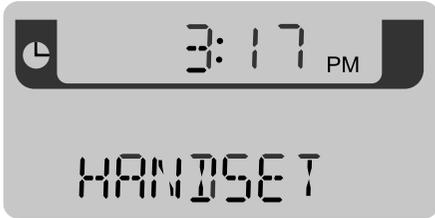


JOL3921

Esta pantalla puede aparecer durante unos segundos mientras el sistema realiza una autocomprobación.

No lleve a cabo ninguna acción. No obstante, si la pantalla permanece encendida durante más de 20 segundos, **quite el contacto** y espere por lo menos 6 minutos. Consulte **Por qué hay que quitar el contacto durante 6 minutos** (página 16, si desea una información más detallada).

Una vez concluida la breve fase de autocomprobación, deberá aparecer la pantalla siguiente:

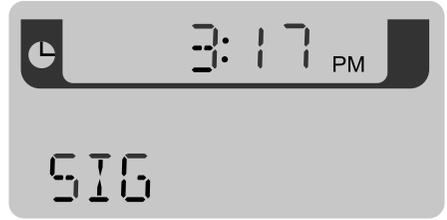

JOL3922

Esta pantalla se mostrará para indicar una de éstas dos situaciones posibles:

1. No hay ningún teléfono actualmente asociado con el sistema del vehículo, o no hay ningún teléfono disponible. Si fuera éste el caso, esta pantalla permanecerá visible mientras el sistema esté en modo de telefonía (es posible que el sistema muestre la pantalla **SIG****** o **SIG******* a la espera de que usted “asocie” su teléfono móvil Bluetooth).
2. Sólo aparecerá durante unos segundos si ya hay un teléfono asociado, pero se seguirá mostrando mientras el sistema se inicia y busca el dispositivo asociado. Si el último teléfono asociado está disponible y encendido con el modo Bluetooth activado, la pantalla pasará de mostrar **SIG** a mostrar **SIG***.


Guía rápida

Cómo asociar su móvil al vehículo

Las instrucciones siguientes describen cómo “asociar” por primera vez su teléfono móvil con el sistema de Jaguar.

En caso de que no haya ningún móvil asociado con el sistema del vehículo y aparezca la pantalla **SIG**, se podrá efectuar la “asociación” de la siguiente manera:


Seleccione el modo de telefonía (si no estaba ya seleccionado).

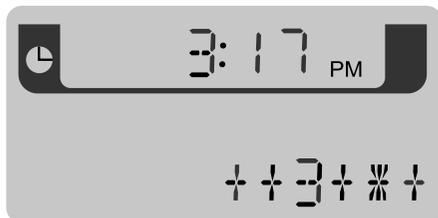

Utilice el teclado del panel de mandos del sistema de audio e introduzca la secuencia de dígitos que se indica abajo. A continuación, pulse el botón para activar/ finalizar llamadas.

##3#*#

La pantalla pasará a mostrar lo siguiente:

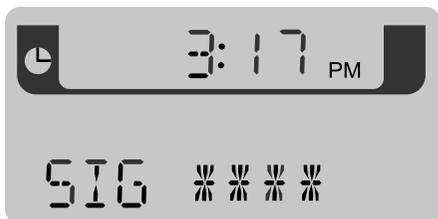


Cuando se muestra la pantalla **SIG******, el sistema del vehículo estará a la espera de que se establezca una comunicación con un teléfono equipado con tecnología Bluetooth.

Compruebe si su móvil está configurado con el sistema Bluetooth de Jaguar utilizando las funciones de menú del móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su modelo particular de móvil.

Cuando en la pantalla del móvil se encuentra un dispositivo **Jaguar**, el móvil le instará a que introduzca el código de acceso (1313) utilizando el teclado del móvil.

Una vez que haya finalizado la operación anterior y que el teléfono haya sido “asociado” y conectado correctamente al sistema del vehículo, aparecerá la pantalla **SIG***.

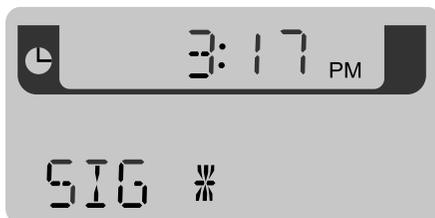

Nota: Es posible que la pantalla pase momentáneamente del mensaje **SIG****** al de **SIG** mientras el sistema establece la conexión Bluetooth, antes de que aparezca la pantalla **SIG***.


Guía rápida

Cómo descargar los datos de la agenda de su móvil

Los datos de la agenda de su móvil pueden descargarse en el sistema del vehículo dependiendo de las características de su móvil.

Si desea más información, consulte la Guía de consulta rápida de su teléfono móvil (disponible en su concesionario Jaguar o reparador autorizado).

El proceso siguiente sólo funcionará para determinados móviles. El móvil deberá estar encendido y haberse asociado previamente con el sistema de Jaguar.

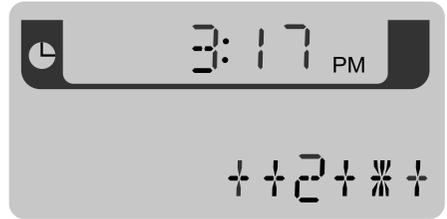

JOL3943

1. Pulse el botón del modo de telefonía del vehículo (en caso de que no esté ya en dicho modo).
2. Utilice el teclado del panel de mandos del sistema de audio e introduzca la secuencia **##2##**. A continuación, pulse el botón para activar/finalizar llamadas.
3. Para utilizar la agenda de su móvil y acceder a ella inmediatamente después de haber efectuado el proceso de asociación:

Quite el contacto durante 6 minutos para que el sistema Bluetooth pueda finalizar el proceso de descarga.

4. Encienda el contacto.

Ahora el proceso de descarga deberá haber finalizado correctamente.

Nota: En caso de que no desee quitar el contacto durante 6 minutos en ese momento, la agenda de números de teléfonos aparecerá una vez efectuado el ciclo normal de apagado del contacto siguiente durante el tiempo estipulado.

Guía rápida

Por qué hay que quitar el contacto durante 6 minutos

El módulo del teléfono con tecnología Bluetooth del vehículo permanece activo durante 6 minutos una vez que se quita el contacto.

Es importante esperar esos 6 minutos para que el módulo Bluetooth se reinicie completamente con éxito y se guarde la información correcta.


Una vez se ha asociado un móvil con el sistema del vehículo, no será necesario volver a repetir el proceso, a menos que se desconecte la batería del vehículo o si el sistema se desactiva por razones de seguridad, o si usted decide asociar un móvil diferente con el sistema del vehículo. Sólo se puede asociar un móvil cada vez.

Cómo asociar un móvil diferente con el sistema

Si intenta “asociar” un móvil inmediatamente después de poner el contacto y el último móvil asociado NO está disponible, tendrá 2 minutos para introducir la secuencia de dígitos **##3##** y hacer que el sistema entre en modo **SIG******.

Esto se debe a que, al poner el contacto, el sistema automáticamente busca el último móvil asociado y, si no lo encuentra, pasa a la pantalla **Handset** (Móvil) y abandona el modo de telefonía.

Para asociar un móvil distinto, seleccione el modo de telefonía y utilice el teclado para introducir la secuencia de dígitos **##3##**.

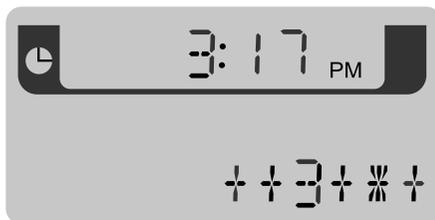


JOL3925

Pulse el botón para activar/finalizar llamadas a fin de iniciar de nuevo el proceso de asociación y sobrescribir el móvil previamente asociado.

A continuación, consulte la página 14 cuando aparezca la pantalla **SIG******.

Controles del panel de mandos del sistema de audio

SÓLO EL MODELO XK

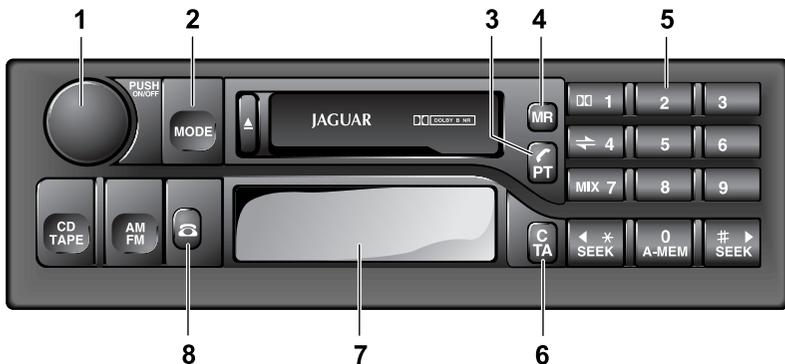

JOL3496

1. Interruptor de encendido/apagado y control de volumen.
2. **MODE** (MODO).
3. Botón para activar/finalizar la llamada.
4. Botón de llamada para números almacenados en la memoria telefónica.
5. Teclado del teléfono: botones del 0 al 9.
6. Botón para borrar números.
7. Pantalla.
8. Botón de función telefónica.

Información preliminar

CÓMO ASOCIAR SU MÓVIL AL VEHÍCULO

Antes de que pueda utilizar el sistema, su móvil deberá conectarse o asociarse con el sistema Bluetooth del vehículo.

Vehículos equipados con pantalla táctil

Siga estos pasos para asociar su móvil con el vehículo:

- Coloque la llave de contacto del vehículo en la posición de ENCENDIDO (posición II).
- Pulse el botón , situado a la izquierda de la pantalla táctil.
- Utilizando el teclado de la pantalla táctil, introduzca el código **##3##**, y pulse después .
- El mensaje **Discover Me** (Descúbrame) aparecerá en la pantalla para confirmar que el sistema está listo para asociarse con un móvil.
- Active la función de conexión Bluetooth de su móvil a partir del menú de selección de éste. (Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.)
- Seleccione la función “Buscar otros dispositivos Bluetooth” o “Accesorios de audio” desde el menú de selección de su móvil.
- Seleccione “Jaguar” de la lista de dispositivos asociados de su móvil para establecer la conexión con el sistema Bluetooth de su vehículo.
- Introduzca la clave de acceso en su móvil (la clave de acceso es 1313).
- En algunos casos, puede que el mensaje **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth) aparezca brevemente.
- Tras una breve pausa, el mensaje **Phone Connected** (Teléfono asociado) aparecerá en pantalla para confirmar que su móvil se ha asociado con el sistema del vehículo.

Nota:

- *Una vez que un móvil haya sido asociado con el vehículo, el sistema de éste intentará buscar ese móvil cada vez que se ponga el contacto del vehículo. Si no consigue detectar el móvil, tras unos tres minutos aproximadamente, aparecerá en la pantalla táctil el mensaje **No BT Phone** para confirmar que no hay ningún teléfono conectado.*
- *Cuando hay un móvil asociado con el vehículo y la conexión Bluetooth está activada, aparecerá una barra junto al icono de la antena. Sin embargo, tendrá que consultar la pantalla de su móvil para determinar la intensidad de la señal de cobertura.*
- *Si se introduce una clave de acceso errónea, su móvil le solicitará que introduzca la clave de acceso correcta.*
- *Si se produce una demora de aproximadamente 5 minutos durante el proceso de asociación del móvil con el vehículo, es posible que el mensaje **Handset In Use** (Móvil en uso) aparezca en la pantalla. Si esto se produjese, quite el contacto del vehículo y espere al menos 5 minutos antes de repetir el proceso de asociación.*

Información preliminar

Vehículos no equipados con pantalla táctil

Siga estos pasos para asociar su móvil con el vehículo:

- Coloque la llave de contacto del vehículo en la posición de ENCENDIDO (posición II).
- Pulse el botón  situado en el panel de mandos del sistema de audio. Aparecerá en la pantalla la palabra **SIG**.
- Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, introduzca el código **##3##**, y pulse después el botón .

Se recomienda que utilice el código **##3##** para asociar su teléfono móvil, ya que este código no tiene estipulado un periodo de desconexión una vez que expire un cierto límite de tiempo.

- Aparecerá en la pantalla la palabra **SIG******.
- Active la función de conexión Bluetooth de su móvil a partir del menú de selección de éste. (Consulte el manual de instrucciones de su móvil.)
- Seleccione la función “Buscar otros dispositivos Bluetooth” o “Accesorios de audio” desde el menú de selección de su móvil.
- Seleccione “Jaguar” de la lista de dispositivos asociados de su móvil para establecer la conexión con el sistema Bluetooth de su vehículo.
- Introduzca la clave de acceso en su móvil (la clave de acceso es 1313). En la pantalla aparecerá primero la palabra **SIG**.
- Una vez que el móvil se haya asociado con el vehículo, aparecerá la palabra **SIG*** en el panel de mandos del equipo de sonido.

Una vez que un móvil ha sido asociado con el vehículo, cada vez que se ponga el contacto aparecerá **SIG** en la pantalla. La palabra **SIG*** aparece en la pantalla en cuanto el sistema detecta el teléfono móvil.

Si el sistema no consigue detectar el móvil en menos de 2 minutos (después de haber puesto el contacto), el sistema de audio abandonará el modo de telefonía y volverá al modo de audio anteriormente seleccionado.

Nota:

- *Una vez que un móvil se haya asociado con el vehículo, cada vez que se ponga el contacto del vehículo aparecerá primero en la pantalla la palabra **SIG******. Si no se detecta ningún móvil, al cabo de 2 minutos aproximadamente aparecerá en la pantalla la palabra **SIG** para confirmar que no hay ningún teléfono conectado.*
- *Si se introduce una clave de acceso errónea, su móvil le solicitará que introduzca la clave de acceso correcta.*

Información preliminar

Todos los vehículos

Una vez que se ha asociado un móvil con el vehículo, éste intentará buscar el móvil en cuestión cada vez que se ponga el contacto del vehículo.

Cómo asociar otros móviles al vehículo

No se puede asociar más de un móvil a la vez con su vehículo. Una vez asociado con el vehículo, éste intentará buscar ese móvil cada vez que se ponga el contacto del vehículo (posición II): no es necesario volver a asociar manualmente el móvil con el vehículo cada vez que pone el contacto.

La función Bluetooth de su móvil debe estar activada antes de poner el contacto de su vehículo para que el móvil pueda asociarse con dicho vehículo de forma automática.

Si se intenta utilizar un móvil Bluetooth diferente con su vehículo, deberá primero asociarlo manualmente de la manera previamente indicada. Este móvil se convertirá a partir de entonces en el móvil por defecto que el sistema del vehículo intentará buscar cada vez que se ponga el contacto.

Cómo desconectar (desasociar) un móvil del sistema

Para desconectar un móvil del sistema haga lo siguiente:

- Pulse el botón  situado en el panel de mandos del sistema de audio o pantalla táctil.
- Utilizando el teclado, introduzca el código **##3*#**, y pulse después el botón .

También es posible desconectar un móvil utilizando el teclado de éste. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.

Información preliminar

CÓMO RECHAZAR UNA LLAMADA

(Modelos XJ, X-TYPE y S-TYPE)



Pulse **CANCEL** (CANCELAR) en el panel de mandos del sistema de audio para rechazar una llamada entrante.

(Sólo el modelo XK)



Pulse **C/TA** en el panel de mandos del sistema de audio para rechazar una llamada entrante.

RELLAMADA DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

(Sólo el modelo XK)



Pulse y mantenga pulsado el botón para activar/finalizar en el panel de mandos del sistema de audio para volver a

llamar al último número marcado. Consulte la página 37 si desea una información más detallada.

CÓMO VOLVER A CONECTAR UN TELÉFONO

Después de asociar un teléfono móvil con el vehículo, es posible que la palabra Jaguar aparezca en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono (si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil).

Si desasocia su móvil de forma manual, se recomienda que borre la entrada Jaguar de la lista de dispositivos Bluetooth de su móvil antes de volver a asociarlo de nuevo con el vehículo.

AL SALIR DEL VEHÍCULO

El sistema de telefonía del vehículo permanecerá activo durante 6 minutos una vez que se haya quitado el contacto. Si se recibe una llamada durante ese periodo y el móvil se halla en un radio de 10 metros (33 pies) del vehículo, la llamada seguirá siendo transferida al sistema de éste: no podrá contestar la llamada a través de su móvil.

Si desea atender la llamada desde su móvil, deberá efectuar una de las dos operaciones siguientes:

- Transfiera de nuevo la función audio a su móvil.
- Desconecte la conexión de Bluetooth desde su móvil (el teléfono seguirá estando asociado).

Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.

FUNCIÓN SILENCIAR TONO DE LLAMADA

Algunos móviles poseen una función de Silenciar el tono de llamada, que evita que el teléfono suene al recibir una llamada.

Si su móvil tiene activada la función Silenciar tono de llamada, el sistema de telefonía del vehículo tampoco le avisará cuando reciba una llamada.

Agenda

TRANSFERENCIA DE LOS NÚMEROS DE LA AGENDA

Todos los números de teléfono existentes en la agenda de su móvil pueden transferirse al sistema de telefonía de su vehículo.

En la mayoría de los casos esto ocurre de forma automática al asociar su móvil con el vehículo.

Sin embargo, con algunos móviles es posible que tenga que transferir manualmente los números de su agenda.

- Asegúrese de que el contacto está puesto y de que el móvil ya esté asociado con el vehículo.
- Pulse el botón  situado en el panel de mandos del sistema de audio o en el exterior de la pantalla táctil.
- Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio o de la pantalla táctil, introduzca el código **##2##**, y pulse después el botón .
- Quite el contacto durante 6 minutos para que el sistema Bluetooth pueda finalizar el proceso de descarga.

Si posteriormente se asocia un móvil diferente con el vehículo, la agenda del móvil anterior existente en la memoria quedará borrada y, por lo tanto, la agenda del nuevo móvil se transferirá al sistema.

Agenda

Cómo actualizar la agenda del vehículo

Una vez que la agenda del móvil se ha transferido al vehículo, no se actualizará de forma automática. Por lo tanto, deberá repetir el procedimiento de transferencia (indicado anteriormente) para actualizar la agenda del vehículo.

Algunos móviles permiten transferir simultáneamente una o varias entradas de la agenda al sistema del vehículo (si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil). Dichas entradas se añadirán al final de la lista de entradas de la agenda del vehículo.

Nota: *Los números que identifican el orden de las entradas en la agenda de su móvil pueden cambiar una vez que dichas entradas se han transferido a la agenda del vehículo. Los números que identifican el orden no son respetados cuando se transfiere una agenda mediante el sistema Bluetooth.*

Si desea borrar totalmente la agenda del vehículo, desasocie (desconecte) el móvil y el vehículo de forma manual (consulte la página 25). Quite el contacto y espere 6 minutos antes de volver a ponerlo.

La agenda del móvil se transferirá nuevamente una vez que éste se asocie con el vehículo.

Si desea asociar un nuevo teléfono con el vehículo y sustituir la agenda actual del vehículo, siga el procedimiento de asociación pertinente que se indica en la página 23. Una vez asociado, quite el contacto y espere 6 minutos antes de volver a ponerlo.

Nota: *Si no se quita el contacto durante 6 minutos, los números de la agenda del nuevo teléfono se añadirán a los existentes en la agenda del vehículo. Además, este procedimiento garantiza que todos los datos de la agenda del nuevo teléfono se transfieran de forma automática a la agenda del vehículo (siempre que su teléfono posea dicha función).*

Agenda

Capacidad de la agenda

Configuración del móvil	Capacidad de la agenda del vehículo
El móvil permite descargar datos procedentes de su memoria de móviles y de la tarjeta SIM.	500 (un máx. de 250 números de la memoria del móvil y 250 números de la tarjeta SIM)
El móvil sólo permite descargar datos procedentes de su memoria.	500 (de la memoria del móvil)
El móvil sólo permite descargar datos procedentes de la tarjeta SIM.	500 (de la tarjeta SIM del móvil)
Móviles que no permitan descargar datos procedentes de su memoria de móviles ni de la tarjeta SIM.	0

El sistema tiene capacidad para almacenar hasta un máximo de 500 números, pero esta cantidad puede variar en función del tipo de móvil utilizado.

Algunos móviles almacenan los datos de la agenda en dos lugares diferentes: la tarjeta SIM y la memoria del móvil. En algunos móviles no se pueden transferir las direcciones almacenadas, ya sea en uno o en ambos lugares. La tabla mostrada anteriormente explica el modo en que esto afecta al número de entradas que pueden almacenarse en la agenda del vehículo.

Nota: *Ciertos móviles no permiten que los datos de la agenda almacenados en su tarjeta SIM se puedan transferir mediante el sistema Bluetooth. Sin embargo, es posible transferir la agenda almacenada en la tarjeta SIM a la memoria del móvil antes de transferirla a la agenda del vehículo. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.*

Sufijos de la agenda

En ciertos teléfonos móviles es posible almacenar números de teléfono bajo distintas categorías:

- Trabajo/Oficina
- Móvil
- Casa

Si los números se hallan almacenados en su móvil bajo estas categorías, la agenda del vehículo añadirá un sufijo a cada número: WK (trabajo/oficina), MN (móvil) o HM (casa).

Esto permite que el sistema pueda gestionar aquellos contactos que posean varios números de teléfono distintos.


Controles del sistema de manos libres

CONTROLES SITUADOS EN EL VOLANTE

Modelos XJ, S-TYPE y X-TYPE


Existen cuatro interruptores para controlar el sistema ubicados en la parte izquierda del volante y que actúan como una réplica de los botones presentes en el panel de mandos del sistema de audio. Dichos interruptores le permiten, con sólo mover un dedo, controlar las funciones del sistema de audio y de los sistemas de telefonía y activación por voz mientras conduce.

Sólo los modelos XJ y S-TYPE

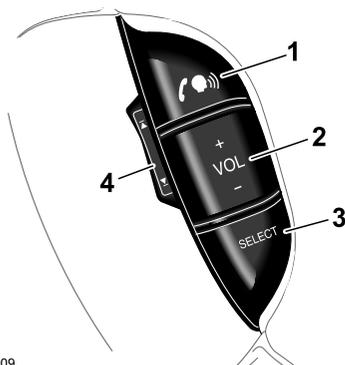

JOL3409

Sólo el modelo X-TYPE

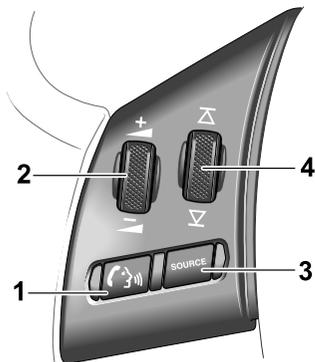

JOL2540

La tabla siguiente describe las funciones de los controles situados en el volante para los modelos XJ, S-TYPE y X-TYPE.

Interruptor	Función
1	Activa la función de voz o silencio si el vehículo no está equipado con el sistema de activación por voz. Contesta una llamada que está sonando. Activa o finaliza una llamada cuando se está en modo de telefonía.
2	Aumenta o disminuye el volumen.
3	Manténgalo pulsado durante 2 segundos para seleccionar el modo de móvil listo para hacer o recibir llamadas. Púlselo y suéltelo repetidamente para alternar entre FM, AM, cinta, CD o cambiador de MD y CD.
4	En modo de telefonía, puede desplazarse por los números almacenados. En modo de audio, puede recorrer las emisoras de radio o las canciones de un CD/MD. Púlselo y manténgalo pulsado para seleccionar la siguiente emisora con mejor recepción, el próximo CD, o para pasar a la otra cara de la cinta.

Nota: En el modelo X-TYPE, los interruptores 2 y 4 son pulsadores semi-rotativos que retornan automáticamente a su posición central al soltarlos. En los modelos XJ y S-TYPE, los interruptores 2 y 4 son del tipo basculante.

Controles del sistema de manos libres

Funciones de los controles del panel de mandos del sistema de audio

Los controles del panel de mandos del sistema de audio para los modelos XJ, S-TYPE y X-TYPE se describen a continuación.

Control del volumen

Durante el transcurso de una llamada, el volumen del sistema de telefonía puede ajustarse utilizando los botones de control del volumen situados en el panel de mandos del sistema de audio, o bien utilizando los interruptores ubicados en el volante.

El nivel del volumen se memorizará para llamadas futuras (esto no altera los parámetros de volumen establecidos para otros dispositivos de sonido).

Para ajustarlo: durante una llamada, pulse repetidamente el botón **MODE** (Modo) en el panel de mandos del sistema de audio hasta que aparezca la palabra **Fade** (Balance) en la pantalla. Ajuste el balance al nivel deseado utilizando el potenciómetro de volumen del equipo o el interruptor de control situado en el volante.

Modo de telefonía



Este botón activará el modo de telefonía y el sistema estará listo para hacer llamadas. La pantalla indicará que se ha seleccionado el modo de telefonía.

Esta función puede controlarse también desde el volante: pulse y mantenga pulsado el botón **3** (consulte la página 30).

Teclado



Pulse los dígitos para marcar el número de teléfono deseado. Cada tecla pulsada emitirá una señal acústica y los números irán apareciendo en el panel de mandos del sistema de audio.

El teclado puede utilizarse también en modo de llamada desde la memoria (**MR**) para introducir un número de posición en la lista o para recorrer las entradas existentes en la memoria.

CANCELAR



Pulse y suelte el botón **CANCEL** (Cancelar) para borrar la última cifra de un número de teléfono.

Pulse y mantenga pulsado el botón **CANCEL** para borrar todas las cifras introducidas.

Activar/finalizar



Pulse este botón para marcar el número de teléfono introducido. También se utiliza para finalizar una llamada en curso.

Controles del sistema de manos libres

Llamada a partir de números almacenados en la memoria



Púselo para acceder al número de posición en la memoria del teléfono. Se puede introducir mediante el teclado una cifra indicativa de la posición del número a marcar, o se puede recorrer la lista de los números almacenados utilizando los botones de desplazamientos del teclado.


Esta función puede controlarse también desde el botón **4** situado en el volante (consulte la página 30). Pulse la parte superior o inferior del mando para avanzar o retroceder por los números almacenados en la memoria del teléfono.

También se puede activar la función de rellamada del último número pulsando y manteniendo pulsado el botón **MR**.

Controles del sistema de manos libres

Sólo el modelo XK

Existen cuatro interruptores para controlar el sistema ubicados en la parte izquierda del volante y que actúan como una réplica de los botones presentes en el panel de mandos del sistema de audio.

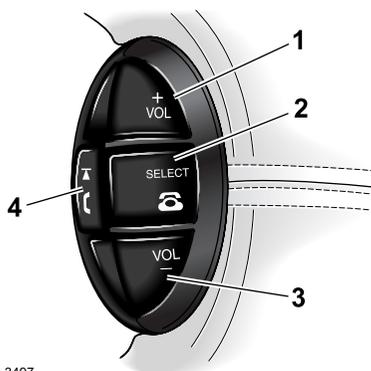

JOL3497

Interruptor	Función
1	Aumenta el volumen.
2	Púselo y manténgalo pulsado para acceder al modo de telefonía. Púselo momentáneamente y suéltelo para salir del modo de telefonía.
3	Disminuye el volumen.
4	Púselo y suéltelo para pasar a una posición anterior en la memoria.

Funciones de los controles del panel de mandos del sistema de audio

Los controles del panel de mandos del sistema de audio para el modelo XK se describen a continuación.

Control del volumen y del balance

Durante el transcurso de una llamada, el volumen del sistema de telefonía puede ajustarse utilizando los botones de control del volumen situados en el panel de mandos del sistema de audio, o bien utilizando los interruptores ubicados en el volante.

El nivel del volumen se memorizará para llamadas futuras (esto no altera los parámetros de volumen establecidos para otros dispositivos de sonido).

Para ajustarlo: durante una llamada, pulse repetidamente el botón **MODE** (Modo) en el panel de mandos del sistema de audio hasta que aparezca la palabra **Fade** (Balance) en la pantalla. Ajuste el balance al nivel deseado utilizando el potenciómetro de volumen del equipo o el interruptor de control situado en el volante.

Modo de telefonía



Este botón activará el modo de telefonía y el sistema estará listo para hacer llamadas. La pantalla indicará que se ha seleccionado el modo de telefonía.

Esta función puede controlarse también desde el volante: pulse y mantenga pulsado el botón **2** (consulte la ilustración junto a este texto).

Controles del sistema de manos libres

Teclado



Pulse los dígitos para marcar el número de teléfono deseado. Cada tecla pulsada emitirá una señal acústica y los números irán apareciendo en el panel de mandos del sistema de audio.

El teclado puede utilizarse también en modo de llamada desde la memoria (**MR**) para introducir un número de posición en la lista o para recorrer las entradas existentes en la memoria.

Borrar



Pulse y suelte el botón **C/TA** para borrar la última cifra de un número de teléfono.

Pulse y mantenga pulsado el botón **C/TA** para borrar todas las cifras introducidas.

Activar/finalizar



Pulse este botón para marcar el número de teléfono introducido. También se utiliza para finalizar una llamada en curso.

Esta función puede controlarse también desde el volante: pulse y mantenga pulsado el botón **4** (consulte la página 33).

Selección de CD o CINTA



Una vez finalizada una llamada, pulse este botón para alternar entre las funciones para CD, cinta o inserte una cinta.

Nota: Estos botones permanecerán inactivos mientras que exista una llamada en curso.

Llamada a partir de números almacenados en la memoria



Púselo para acceder al número de posición en la memoria del teléfono. Se puede introducir mediante el teclado una cifra indicativa de la posición del número a marcar, o se puede recorrer la lista de los números almacenados utilizando los botones de desplazamientos del teclado.

Esta función puede controlarse también desde el botón **4** situado en el volante (consulte la página 33). Pulse la parte superior o inferior del mando para avanzar o retroceder por los números almacenados en la memoria del teléfono.

Mensajes en pantalla: todos los modelos

Los siguientes mensajes pueden aparecer en pantalla:

- **Call** (Llamada): se está recibiendo una llamada entrante.
- **Calling** (Marcando): se está estableciendo conexión con el número marcado.
- **Empty** (Vacía): la posición en la memoria está vacía.
- **Location** (Posición): número de la posición en la memoria o solicitud para que introduzca un número de posición en la memoria.
- **No service** (Fuera de servicio): no hay ningún móvil o servicio Bluetooth disponible.
- **Phone** (Teléfono): el sistema está entrando en modo de telefonía.
- **Please Wait – phone book information loading** (Espere por favor: se está cargando la información de la agenda): se producirá una pequeña demora mientras que la información es transferida desde su móvil.
- **SIG** (Indicador del estado del sistema): éste indica el estado actual del sistema de telefonía Bluetooth.

Funcionamiento del manos libres

CÓMO RECIBIR LLAMADAS

Si se produce una llamada entrante, el sistema de audio pasará automáticamente a modo de telefonía. La pantalla del panel de mandos del sistema de audio mostrará la palabra **Call** (Llamada) y el teléfono sonará a través del sistema de audio del vehículo.

Si se ha programado el contestador automático, la llamada será contestada automáticamente tras haber sonado dos veces.

Para contestarla:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Identificador de la llamada entrante

Si la persona que llama posee la función Identificador de la llamada entrante instalada en el teléfono desde donde realiza la llamada, la palabra **Call** aparecerá en la pantalla del panel de mandos del sistema de audio, seguida del número y nombre de la persona que llama (si dicha función está disponible). La pantalla puede acortar aquellos nombres que sean demasiado largos.

Funcionamiento del manos libres

CÓMO HACER LLAMADAS

A la hora de hacer una llamada, existen tres métodos para marcar los números: desde el teclado, la memoria y rellamada del último número marcado.

Marcación desde el teclado

Para marcar:

Pulse y mantenga pulsado  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

Marque el número de teléfono utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio. El número marcado aparecerá en la pantalla.

Para activar la llamada:

Pulse  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando).

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Marcación rápida

Nota: La función de marcación rápida selecciona las primeras nueve ubicaciones de números almacenados en la libreta de direcciones de su teléfono.

Para marcar:

Pulse y mantenga pulsado  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

En el teclado del panel de mandos del sistema de audio, pulse y mantenga pulsado un número de posición en la memoria para marcación rápida entre el **1** y el **9**, **dichos números coincidirán con las posiciones listadas del 1 al 9 en la libreta de direcciones de su móvil.**

Pasados unos 3 segundos, aparecerá en la pantalla la palabra **Calling**.

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Nota: Sólo podrá utilizar la función de marcación rápida una vez que la libreta de direcciones de su móvil haya sido transferida al sistema de telefonía de su vehículo. Si desea más información, consulte la página 27.

Funcionamiento del manos libres

MARCACIÓN A PARTIR DE NÚMEROS ALMACENADOS EN MEMORIA

Utilizando el panel de mandos del sistema de audio

Pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

Pulse el botón **MR**.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Location** (Posición).

Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, pulse el número de la memoria deseado entre el **1** y el **499**.

***Nota:** Los números que identifican la posición de las entradas en la agenda de su móvil pueden ser distintos a los almacenados en la agenda del vehículo.*

Para activar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando).

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Utilizando los controles situados en el volante

Pulse y mantenga pulsado el botón **3** (consulte la página 30).

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, pulse el número de la memoria deseado entre el **1** y el **749**.

Para activar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling**.

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

RELLAMADA DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

***Nota:** Esta función vuelve a marcar el último número que se marcó desde que se puso el contacto.*

Al quitar el contacto, el último número marcado podrá desaparecer de la memoria.

Para marcar:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Aparecerá en la pantalla la palabra **Phone** (Teléfono).

En el panel de mandos del sistema de audio, pulse y mantenga pulsado el botón **MR**. La pantalla mostrará el último número marcado.

***Nota:** Si el último número se marcó utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, podrá cambiarlo pulsando **CANCEL** (Cancelar).*

Para activar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

La pantalla mostrará la palabra **Calling** (Marcando).

Para finalizar la llamada:

Pulse  en el volante, o

pulse  en el panel de mandos del sistema de audio.

Funcionamiento del manos libres

FUNCIÓN DE VOZ EN MULTIZONA

(Sólo el modelo XJ, siempre que esté equipado con ese sistema)

Para transferir el control del sistema telefónico desde la parte trasera del vehículo a la parte delantera mientras que no haya una llamada en curso, pulse una vez .

La pantalla mostrará el mensaje **Phone In Use** (Teléfono en uso).

Pulse de nuevo  y la pantalla indicará **Phone** (Teléfono).

El modo de telefonía del sistema de la parte trasera del vehículo quedará desactivado y los ocupantes de los asientos delanteros tendrán ahora control completo sobre el sistema de manos libres.

Para transferir el control del teléfono durante una llamada, pulse .

Si desea más información, consulte el manual del sistema multimedia trasero.