


Fusibles

Caja de fusibles del vano motor

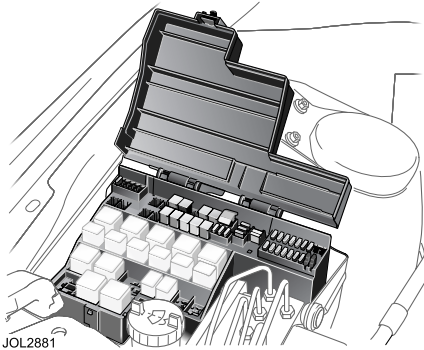


La caja de fusibles se encuentra en el lado derecho del vano motor, junto al depósito del lavaparabrisas.

Atención: si quita la tapa de una caja de fusibles, proteja la caja de la humedad y vuelva a poner la tapa lo antes posible.

Quite la tapa de la caja de fusibles haciendo presión en las orejetas de retención y alzándola.

Al volver a poner la tapa, haga presión en ella en la parte donde están las orejetas hasta que quede enganchada.

Caja de fusibles del habitáculo

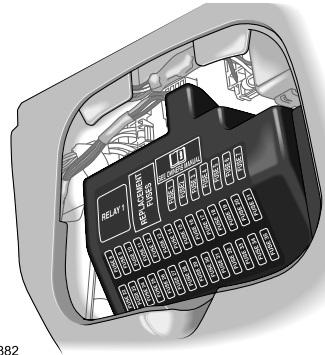

La caja de fusibles del habitáculo se encuentra en el panel del guarnecido del lado derecho, en el hueco para los pies.


Quite la tapa de la caja de fusibles haciendo presión en las orejetas de retención y alzándola.

Al extraer y colocar minifusibles, utilice la herramienta especial que viene en la tapa de la caja de fusibles del vano motor junto con los fusibles de repuesto.

Al volver a poner la tapa, haga presión en ella en la parte donde están las orejetas hasta que quede enganchada.

Fusibles

Caja de fusibles del maletero

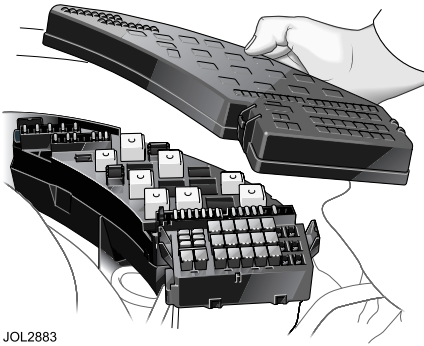

JOL2883

Hay una caja de fusibles en el maletero situada delante de la batería.

Para acceder a la caja de fusibles, pliegue el panel del piso del maletero. Quite la tapa de la caja de fusibles tirando de los clips de sujeción y luego levántela.

Al extraer y colocar minifusibles, utilice la herramienta especial que viene en la tapa de la caja de fusibles del vano motor junto con los fusibles de repuesto.

Coloque la tapa y presione sobre ella hasta que encajen los clips de sujeción.


Coloque en su sitio el panel del piso.

POSICIONES DE LOS FUSIBLES Y RELÉS

Vea la ilustración de la página siguiente.

- A. Caja de fusibles del vano motor
- B. Caja de fusibles del habitáculo
- C. Caja de fusibles del maletero
- D. Extractor de fusibles
- E. Fusibles de repuesto

Fusibles

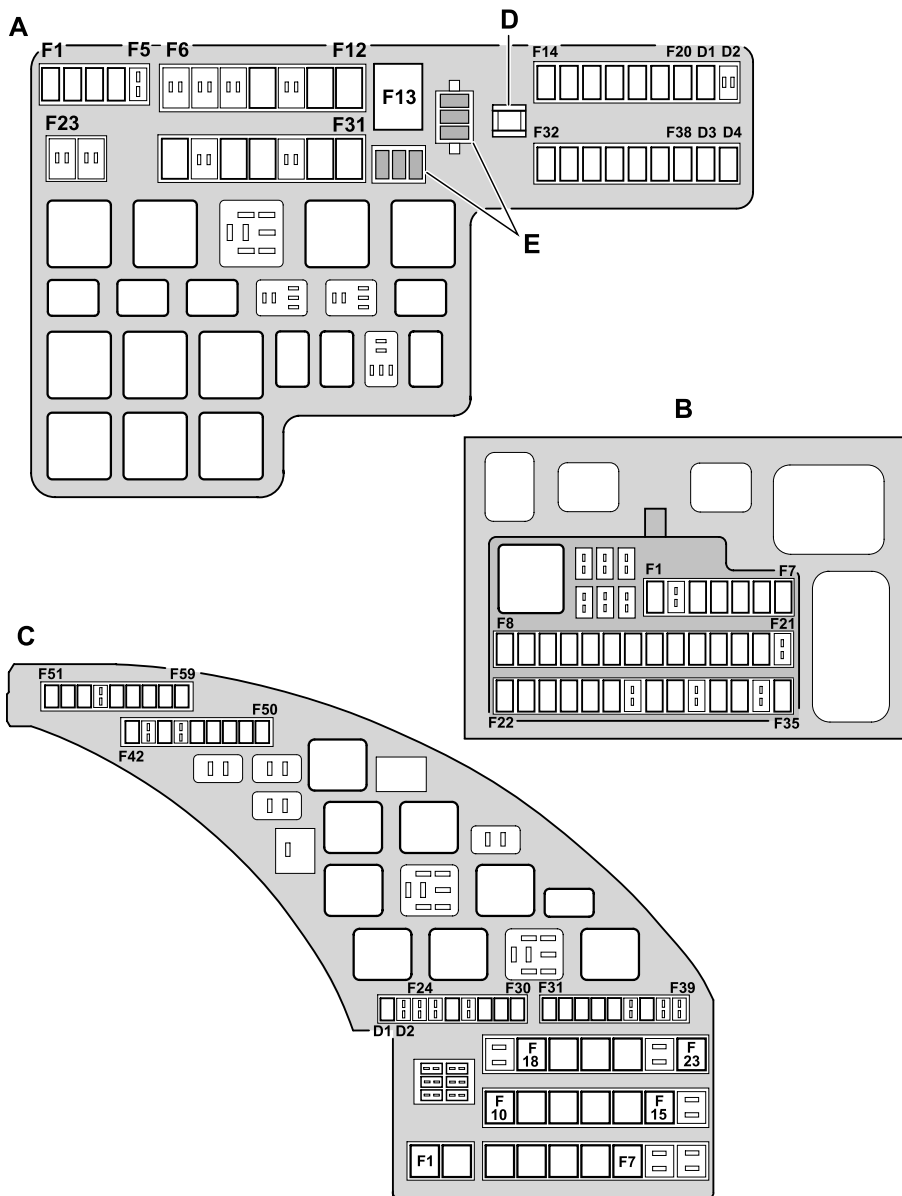

JOL3618

Caja de fusibles del vano motor (A):

Fusibles

Nº de fusible	Intensidad (amperios)	Circuito
F1	5 A	ABS B+
F2	5 A	Módulo de control del motor del sistema de gestión del motor (EMS) (alimentación de batería) (Diesel solamente) Solenoide de vacío
F3	20 A	Calefactor auxiliar a gasóleo (Diesel solamente)
F4	20 A	Válvulas ABS, voltaje de la batería
F5		No se utiliza
F6		No se utiliza
F7		No se utiliza
F8		No se utiliza
F9	50 A	Sensores de sondas lambda calefactadas, relés del EMS de encendido Diesel/gasolina: relés EMS, relé de la bomba de agua del sobrealimentador
F10		No se utiliza
F11	40 A	Lavafaros
F12	20 A	Limpiaparabrisas
F13	80 A	Ventilador de refrigeración
F14	15 A	Faro derecho de descarga de alta intensidad (HID) de luz de cruce
F15	15 A	Faros antiniebla
F16	15 A	Bocinas
F17	15 A	Inyectores (gasolina solamente)
F18	10 A	Alimentación de encendido del sistema de gestión del motor
F19	15 A	Gasolina: alimentación de bobinas en bujías
F19	10 A	Diesel: válvula reguladora de presión, válvula reguladora de volumen
F20	20 A	Gasolina: calefactores de las sondas lambda calefactadas del lado derecho
F20	30 A	Diesel: alimentación de encendido del sistema de gestión del motor
F21/ D1	5 A	Módulo de detección de lluvia
F22/ D2		No se utiliza
F23		No se utiliza
F24		No se utiliza
F25	40 A	Calefactor derecho del parabrisas

Fusibles

Nº de fusible	Intensidad (amperios)	Circuito
F26		No se utiliza
F27	30 A	Solenoides del motor de arranque
F28	40 A	Motor de la bomba del ABS
F29		No se utiliza
F30	40 A	Calefactor izquierdo del parabrisas
F31	50 A	Relé SAI
F32	10 A	Embrague del compresor de aire, bomba de refrigerante auxiliar
F33	10 A	Alimentación de batería del módulo de control del motor y de la transmisión, Diesel: EMS
F34	15 A	Faro izquierdo de descarga de alta intensidad (HID) de luz de cruce
F35	20 A	Calefactores de las sondas lambda del lado izquierdo (gasolina solamente)
F36	15 A	Bomba del intercooler (modelo sobrealimentado)
F37	10 A	Caudalímetro de aire, válvula de purga (gasolina solamente), válvulas de configuración del colector de admisión (sólo V6), válvula EGR (sólo V8), solenoide del filtro de aire (sólo V8 S/C), sensores MAF, VGT, válvula de desactivación de lumbreras (Diesel solamente), sensor de fuga del depósito del módulo de diagnóstico (DMTL)
F38	10 A	Módulo de control del motor, alimentación conmutada por la llave de contacto (gasolina solamente), módulo de las bujías de precalentamiento (Diesel solamente), módulo del ventilador de refrigeración, relé del embrague del compresor del aire acondicionado
D3		Relé del encendido (gasolina solamente)
D4		No se utiliza

Fusibles

Caja de fusibles del habitáculo (B): fusibles

Nº de fusible	Intensidad (amperios)	Circuito
F1	5 A	Módulo de control del motor/sensor del cigüeñal
F2		No se utiliza
F3	5 A	Módulo de control de estabilidad dinámico/ABS, módulo ACC
F4	5 A	Interruptor de inercia, sistema de gestión del motor, relé de la bomba de combustible, relé del encendido, módulo electrónico trasero, cuadro de instrumentos, pedal de freno, cancelación del control de velocidad
F5	10 A	Módulo de control del sistema de retención, sensor de ocupación, testigo de desactivación de los airbags del acompañante
F6	10 A	Conector OBDII
F7	5 A	Módulo de la puerta del conductor, sirena autoalimentada, cálculo de peaje (Singapur), LED del sistema de seguridad
F8	5 A	Intermitente, luces de posición y posición lateral, intermitente lateral delanteros del lado derecho
F9	10 A	Luz de cruce derecha, bobina del relé del faro HID izquierdo
F10	5 A	Intermitente, luces de posición y posición lateral, intermitente lateral delanteros del lado izquierdo
F11	10 A	Faro izquierdo de luz larga
F12	15 A	Bomba lavaparabrisas
F13	5 A	Cuadro de instrumentos
F14	10 A	Sistema de climatización, módulo de control de la suspensión adaptativa de dos fases
F15	5 A	Alimentación conmutada por la llave de contacto (posición de arranque) al alternador, corredera del cambio, módulo de control de la transmisión
F16	10 A	Módulos de calefacción de los asientos del acompañante y del conductor, retrovisor electrocromático, módulo de detección de lluvia, nivelación de los faros/HID, módulo de presión de inflado de los neumáticos
F17	5 A	Cuadro de instrumentos (testigo de airbags, testigo del alternador, aviso acústico del cinturón de seguridad)
F18	20 A	Radiocassette, pantalla táctil/monitor
F19	15 A	Motores de ajuste de inclinación y altura de la columna de la dirección
F20	10 A	Alimentación lógica al cuadro de instrumentos, sistema de climatización, módulo electrónico delantero, módulo electrónico trasero, freno de estacionamiento eléctrico

Fusibles

Nº de fusible	Intensidad (amperios)	Circuito
F21		No se utiliza
F22	10 A	Alimentación de batería del módulo de control de la puerta del conductor (retrovisor exterior del conductor, cerraduras)
F23	10 A	Faro derecho de luz larga
F24	5 A	Sistema antirrobo pasivo
F25	10 A	Luz de cruce izquierda, bobina del relé del faro HID derecho
F26	5 A	Iluminación del interruptor del freno de estacionamiento eléctrico, amplificador de la antena AM/FM, motor de la cortina, encendedor y relé de la toma de corriente
F27	10 A	Radiocassette, pantalla táctil/monitor, módulo del sistema de navegación, VICS (Japón), grupo de interruptores de la consola central, sistema de activación por voz, transceptor del teléfono
F28		No se utiliza
F29	5 A	Módulo de ayuda al aparcamiento marcha atrás, transceptor del teléfono, módulo electrónico delantero, sistema de activación por voz
F30	10 A	Alimentación del módulo electrónico delantero
F31		No se utiliza
F32	10 A	Relé y enchufe para accesorios
F33	10 A	Módulo electrónico delantero (reducción de luminosidad de los instrumentos, mandos de apertura del maletero/tapa de combustible)
F34		No se utiliza
F35	5 A	Interruptor de activación/desactivación del freno, interruptor inferior del embrague

Fusibles

Caja de fusibles del maletero (C): fusibles

Nº de fusible	Intensidad (amperios)	Circuito
F1	40 A	Caja de fusibles del habitáculo: alimentación de batería
F2	30 A	Relé del encendedor y la toma de corriente
F3	20 A	Interruptor de encendido
F4	20 A	Subida/bajada de la ventanilla trasera izquierda
F5	20 A	Subida/bajada de la ventanilla del conductor
F6	20 A	Subida/bajada de la ventanilla del acompañante
F7	20 A	Subida/bajada de la ventanilla trasera derecha
F8		No se utiliza
F9		No se utiliza
F10	30 A	Motor del ventilador
F11	20 A	Asiento del acompañante
F12	30 A	Relé de alimentación 1 del sistema de conmutación
F13	30 A	Relé de alimentación 2 del sistema de conmutación
F14	30 A	Relé de alimentación 3 del sistema de conmutación
F15	20 A	Asiento del conductor
F16		No se utiliza
F17		No se utiliza
F18	20 A	Asiento del conductor
F19	20 A	Asiento del acompañante
F20	30 A	Relé de alimentación 4 del sistema de conmutación
F21	30 A	Luneta térmica, retrovisores térmicos
F22		No se utiliza
F23	30 A	Bombas de combustible
D1		Relé de la bomba de combustible (gasolina solamente)
D2		No se utiliza
F24	5 A	Módulo de presión de inflado de los neumáticos
F25	5 A	Lector de CD
F26	15 A	Suspensión adaptativa
F27		No se utiliza
F28	30 A	Amplificador de audio a distancia
F29	10 A	Teléfono, sistema de navegación, VICS (Japón solamente)
F30	5 A	Detección del alternador (V8 S/C solamente y Diesel)

Fusibles

Nº de fusible	Intensidad (amperios)	Circuito
F31	20 A	Módulo de control del techo solar
F32	10 A	Asiento del conductor
F33	5 A	Relé de tránsito
F34	20 A	Módulo de calefacción del asiento derecho/izquierdo
F35	30 A	Freno de estacionamiento eléctrico
F36		No se utiliza
F37	10 A	Asiento del acompañante
F38		No se utiliza
F39		No se utiliza
F40		No se utiliza
F41		No se utiliza
F42	10 A	Retrovisores exteriores térmicos del conductor/acompañante
F43		No se utiliza
F44	10 A	Luz de marcha atrás, intermitente, luz de posición lateral del lado izquierdo, relé y módulo de remolque
F45		No se utiliza
F46	10 A	Tapa del maletero y luces interiores, solenoide de la tapa del depósito de combustible
F47	15 A	Módulo electrónico trasero, circuito de mando de la bomba de combustible (gasolina solamente), bomba de alimentación (Diesel solamente)
F48	10 A	Luz de marcha atrás, intermitente, luz de posición lateral del lado derecho, luz de la matrícula
F49	25 A	Módulo de la bomba de combustible auxiliar (S/C solamente)
F50	5 A	Relé de tránsito
F51	5 A	ACC
F52	5 A	Freno de estacionamiento eléctrico
F53	10 A	Luz de freno, piloto trasero y piloto antiniebla del lado derecho, tercera luz de freno
F54		No se utiliza
F55	10 A	Luces de los huecos para los pies, luces de cortesía del techo, luces de lectura, luz del parasol, luz de estribo, luz de la guantera, mando de garaje
F56	15 A	Encendedor
F57	10 A	Luz de freno, piloto trasero y piloto antiniebla del lado izquierdo
F58	20 A	Toma de corriente
F59	15 A	Módulo electrónico trasero, cerraduras de las puertas traseras y del acompañante, solenoide del maletero