


## REINICIO DEL CONTADOR DE KM ENTRE CAMBIOS DE ACEITE EN JAGUAR S-TYPE

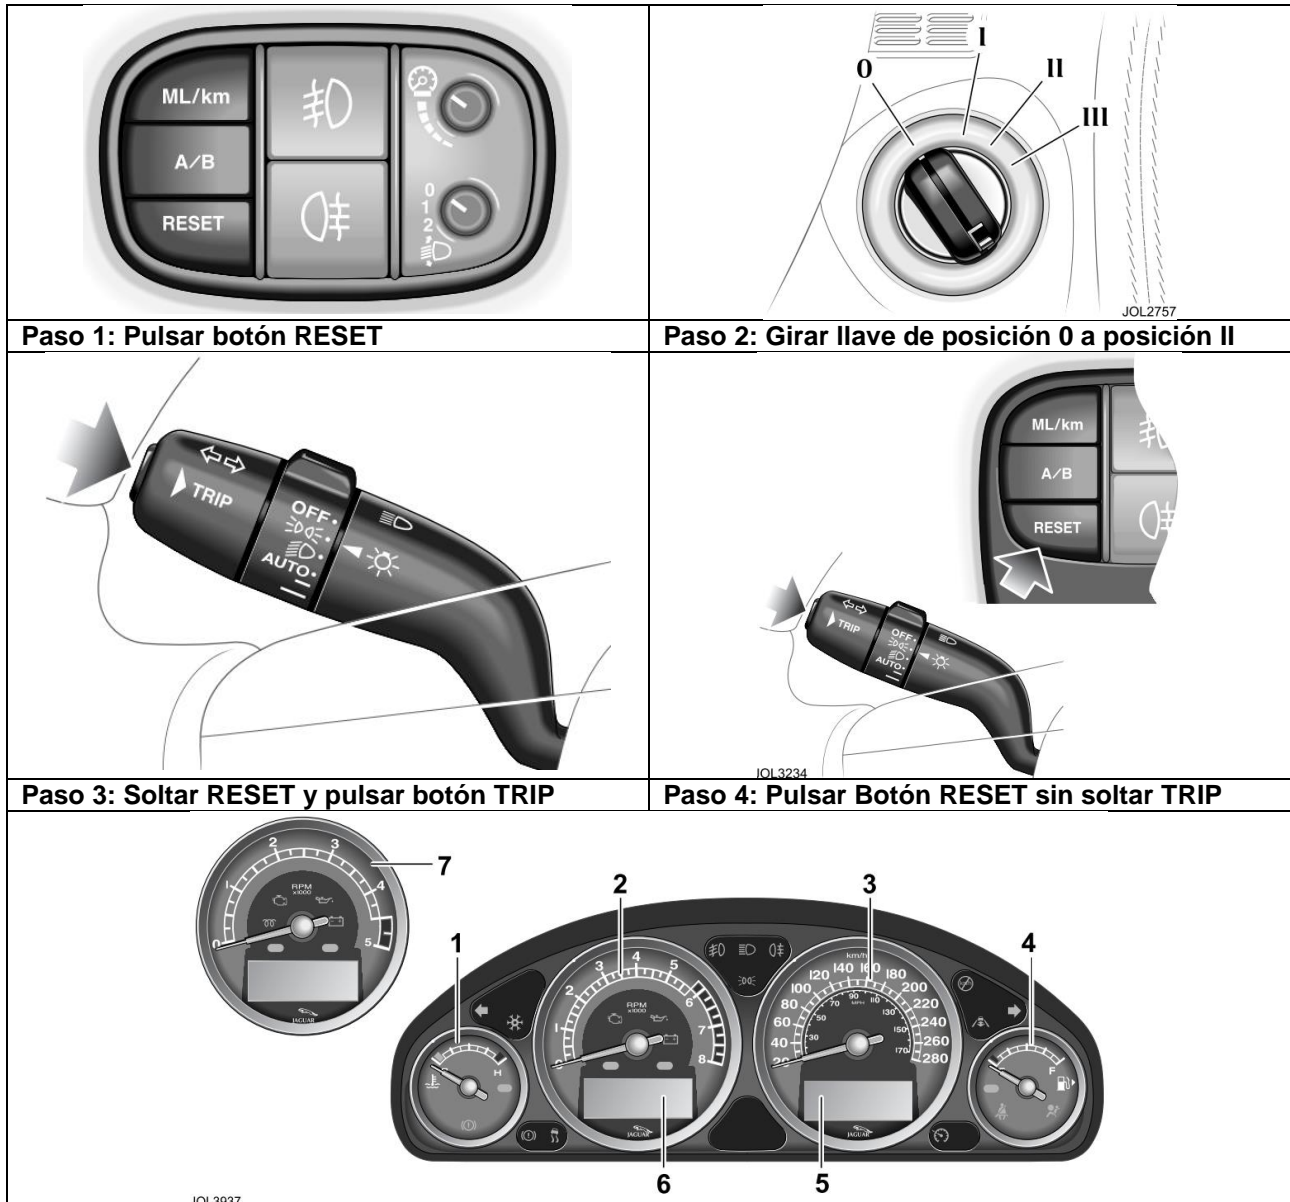

1. Introducir la llave de arranque, sin girarla aún
2. Pulsar y mantener pulsado el botón RESET del grupo "Switch Pack"
3. Manteniendo pulsado el botón RESET, girar la llave de arranque a la posición II
4. Antes de que transcurran 3s desde que se gira la llave a la posición II, soltar el botón RESET
5. Inmediatamente que se suelta el botón RESET, esperar 1s y pulsar el botón TRIP
6. Inmediatamente que se ha pulsado el botón TRIP, volver a pulsar el botón RESET (ambos a la vez)
7. Mantener pulsados ambos botones TRIP y RESET por espacio de 10s hasta que salga mensaje
8. Aparece en el cuadro de instrumentos el mensaje RESETTING SERVICE MODE
9. Cuando ha efectuado la operación completa, soltar ambos botones
10. Girar llave de arranque a posición cero y retirarla
11. Insertar la llave y girarla a la posición II y verificar que ha desaparecido el mensaje y luz amarilla
12. Ya está reiniciado el contador para otros 24.000Km